



RACATAC™

01RAC | 11091

01RAC3 | 11092

01RACCS | 11093

01RAC3CS | 11094



TABLE OF CONTENTS

Safety.....	2
Safety Decals	2
Warranty.....	3
Assembly	4
Product Operation	6
Replacement Part Instructions.....	6
Product Breakdown	8

SAFETY PRECAUTIONS



- DANGER or WARNING safety signs are located near specific hazards.
- General precautions are listed on CAUTION safety signs.

Check that bolts are tightened and snap-buttons are locked into place.

Check that casters are fastened and clear of debris.

Keep casters clean and oil the ball bearings on the casters regularly. Periodic cleaning and lubricating of caster ball bearings is recommended. High-quality, multi-purpose grease is recommended.

Use metal adhesive when replacing or tightening casters.



Do not stand on the frame of the RACATAC.

Leaning too far forward, sideward or backward may cause unit to lift or tilt off ground.

Always use on clean and level surfaces.

Use adequate protection when using on any soft or finished flooring surfaces.

Weight limit is 300 lbs.

SAFETY DECALS



R8570



R8571



LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser only, to be free of defects in material and workmanship under normal use (defined as use consistent with the product's intended purpose), for one year from purchase date. MARSHALLTOWN shall without charge for parts and labor, repair or replace such parts which are found to be defective. All transportation charges for replacement parts must be borne by the purchaser. For warranty service, the product must be delivered, with proof of purchase date, to MARSHALLTOWN. Contact MARSHALLTOWN Customer Service to determine the best method of delivering the product that is under warranty. Customer is responsible for all shipping costs to and from MARSHALLTOWN unless otherwise required by law. The delivery of the product must be made no later than 30 days after the expiration of the warranty period. **All implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to one year from date of purchase** by the original retail customer and to the extent permitted by law any and all implied warranties are excluded and disclaimed after the expiration of such period. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Exclusion from this warranty:

1. All consequential damages, including but not limited to pickup and delivery of the unit, communication, mileage charges, rental of a replacement unit during repairs, loss of income, lost profits, downtime, or any other indirect damages resulting from the failure of the product to function due to a warranty defect.
2. This warranty will not apply when the product becomes inoperative due to misuse, normal wear, neglect, improper maintenance, accident or freight damage; has not been operated and maintained in accordance with the instructions furnished in the Operator's Manual; or has been altered or modified without approval from the factory Service Department.
3. No parts or products are to be returned to the factory without prior written approval from MARSHALLTOWN. Unauthorized returns may be refused and returned at the customer's expense.

MARSHALLTOWN's liability under this warranty is limited exclusively to the repair or replacement of the product. **In no event shall MARSHALLTOWN be liable for any indirect, incidental, or consequential damages.**



ASSEMBLY

Tools for Assembly:

- 1/2" wrench (not included)
- 1/4" wrench (not included)



Scan for Product Assembly Video
or visit MARSHALLTOWN.com

1. Lay out all of the parts.

A. Seat

B. Frame

The RACATAC frame comes assembled with casters, knee pads, seat tube, and plastic tool tray.

B1. Seat Tube

B2. Tool Tray

C. Chest Support Assembly (optional)


C1. Chest Support

C2. Anti-Flip Clip


C3. Frame Post Connector

C4. Bolt (x2)

C5. 1/4" Locknut (x2)

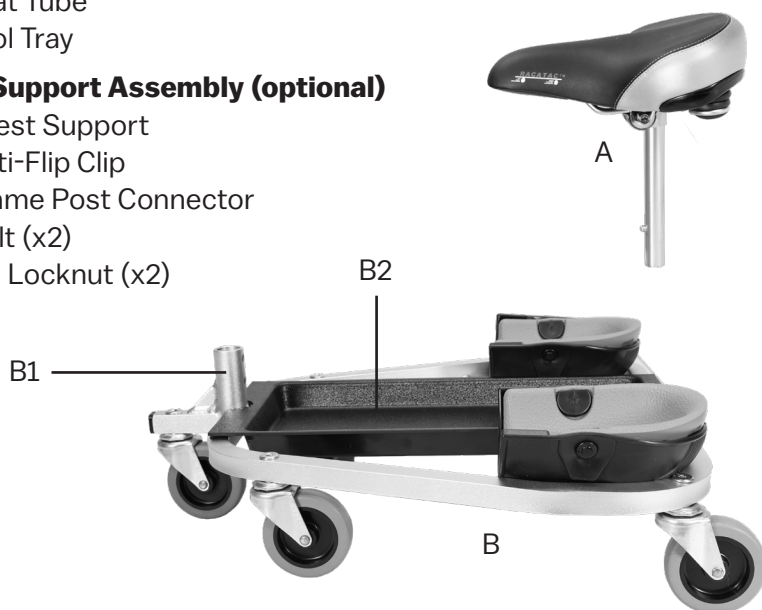

SEAT ASSEMBLY

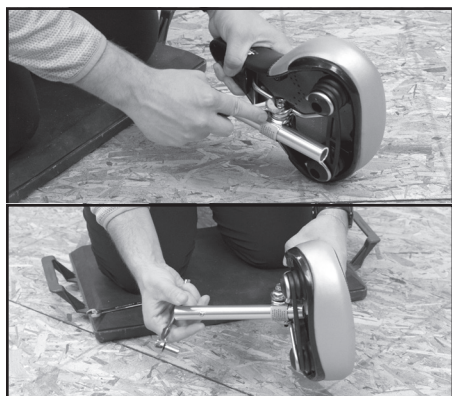

1. Loosen 1/2" nuts to allow post to move into a perpendicular position to the seat (A).



2. Retighten 1/2" nuts then slide seat post into seat tube (B1).



3. Adjust into one of the 3 snap-button holes, for best height.

Note: Seat can tilt and swivel side to side by adjusting the 1/2" nuts. Seat can also be flipped around for adapted comfort.

CHEST SUPPORT ASSEMBLY (OPTIONAL)




1. Remove the tool tray (B2) from the RACATAC frame.



2. Slide the frame post connector (C3) over the frame on the front end with the snap-button holes facing away from the seat.



3. Use the $\frac{1}{4}$ " bolts (C4) and nuts (C5) to connect. Nuts should be fastened from the front to ensure the tray fits.

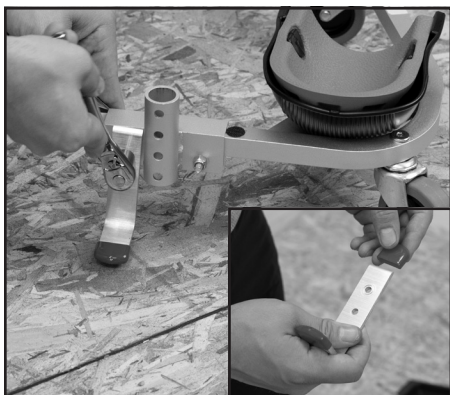

4. Add the Anti-Flip Clip (C2) to the connector with $\frac{1}{4}$ " bolt and nut.

NOTE: Remove top rubber cap and use top hole when attaching to RACATAC with 3" casters.



5. Reattach the tool tray (B2).



6. The Chest Support (C1) comes with a snap-button seat post connected. Loosen the $\frac{1}{2}$ " nuts to allow the post to move into a perpendicular position to the support.



7. Adjust the support up or down on the post for best fit.



8. Retighten $\frac{1}{2}$ " nuts then slide the support post into the Frame Post Connector (C3) on the front of the frame.



9. Slide into one of the 3 snap-button holes, for quick adjustments.

Note: The Chest Support also moves right or left and tilts front & back.

PRODUCT OPERATION



1. The RACATAC is not meant to be a sitting stool or chair. It is designed to be used in the kneeling position, with one or both knees in the knee pads. The seat is only meant as a support while kneeling.



2. For best balance when mounting the RACATAC, stand over the seat and only place one knee into the knee pad. Keep your weight over the Racatrac and lower your other knee into pad.



3. Try to keep your weight centered on the unit for the best balance.
Weight limit is 300 lbs.

REPLACEMENT KNEE PAD INSTRUCTIONS

Replacement Knee Pad: 11098 | MR1011

Tools for Assembly:

- Phillips screwdriver (not included)
- $11/32$ " open end wrench (not included)



1. Lift the rounded front of foam pad. Place fingers over screwheads and remove lock nuts.



2. Line up screws in new kneepad with frame holes. Hand-tighten lock nuts.



3. Use tools to finish tightening lock nuts.

NOTE: If connector tabs come out of the foam pads, use warm water on the tab and push back through shell.

REPLACEMENT CASTER INSTRUCTIONS

Replacement 2" Caster: 11096 | MR1006

Replacement 3" Caster: 11097 | MR10063

Tools for Assembly:

- 1 $\frac{1}{4}$ " Thin Open End Wrench (not included)
- 5 mm Hex Bit (not included)
- Threadlock Adhesive (not included)
- $\frac{7}{16}$ " Drill Bit may be necessary (not included)
- Oil for lubrication (not included)



1. With hex wrench and 1 $\frac{1}{4}$ " Wrench, loosen caster assembly from frame. If caster does not loosen, drilling out the assembly may be necessary.



2. If caster does not loosen, drilling out the assembly may be necessary. See *Drilling Out Old Assembly*.



3. Before installing new caster assembly, use a drop of threadlock adhesive on castor threads, to prevent nut from loosening. Let adhesive dry for 12 hours before using.

OPTIONAL: For unobstructed installation of front casters, remove front kneepad or unscrew outside kneepad screw, remove screw and spin knee pad out of way.

DRILLING OUT OLD ASSEMBLY



1. Use a drop of oil to lubricate.




2. Place drill bit in center top of old joint connector nut hole.



3. About $\frac{1}{8}$ " deep nut should fall off and caster will come off the bottom of the frame.

PARTS BREAKDOWN

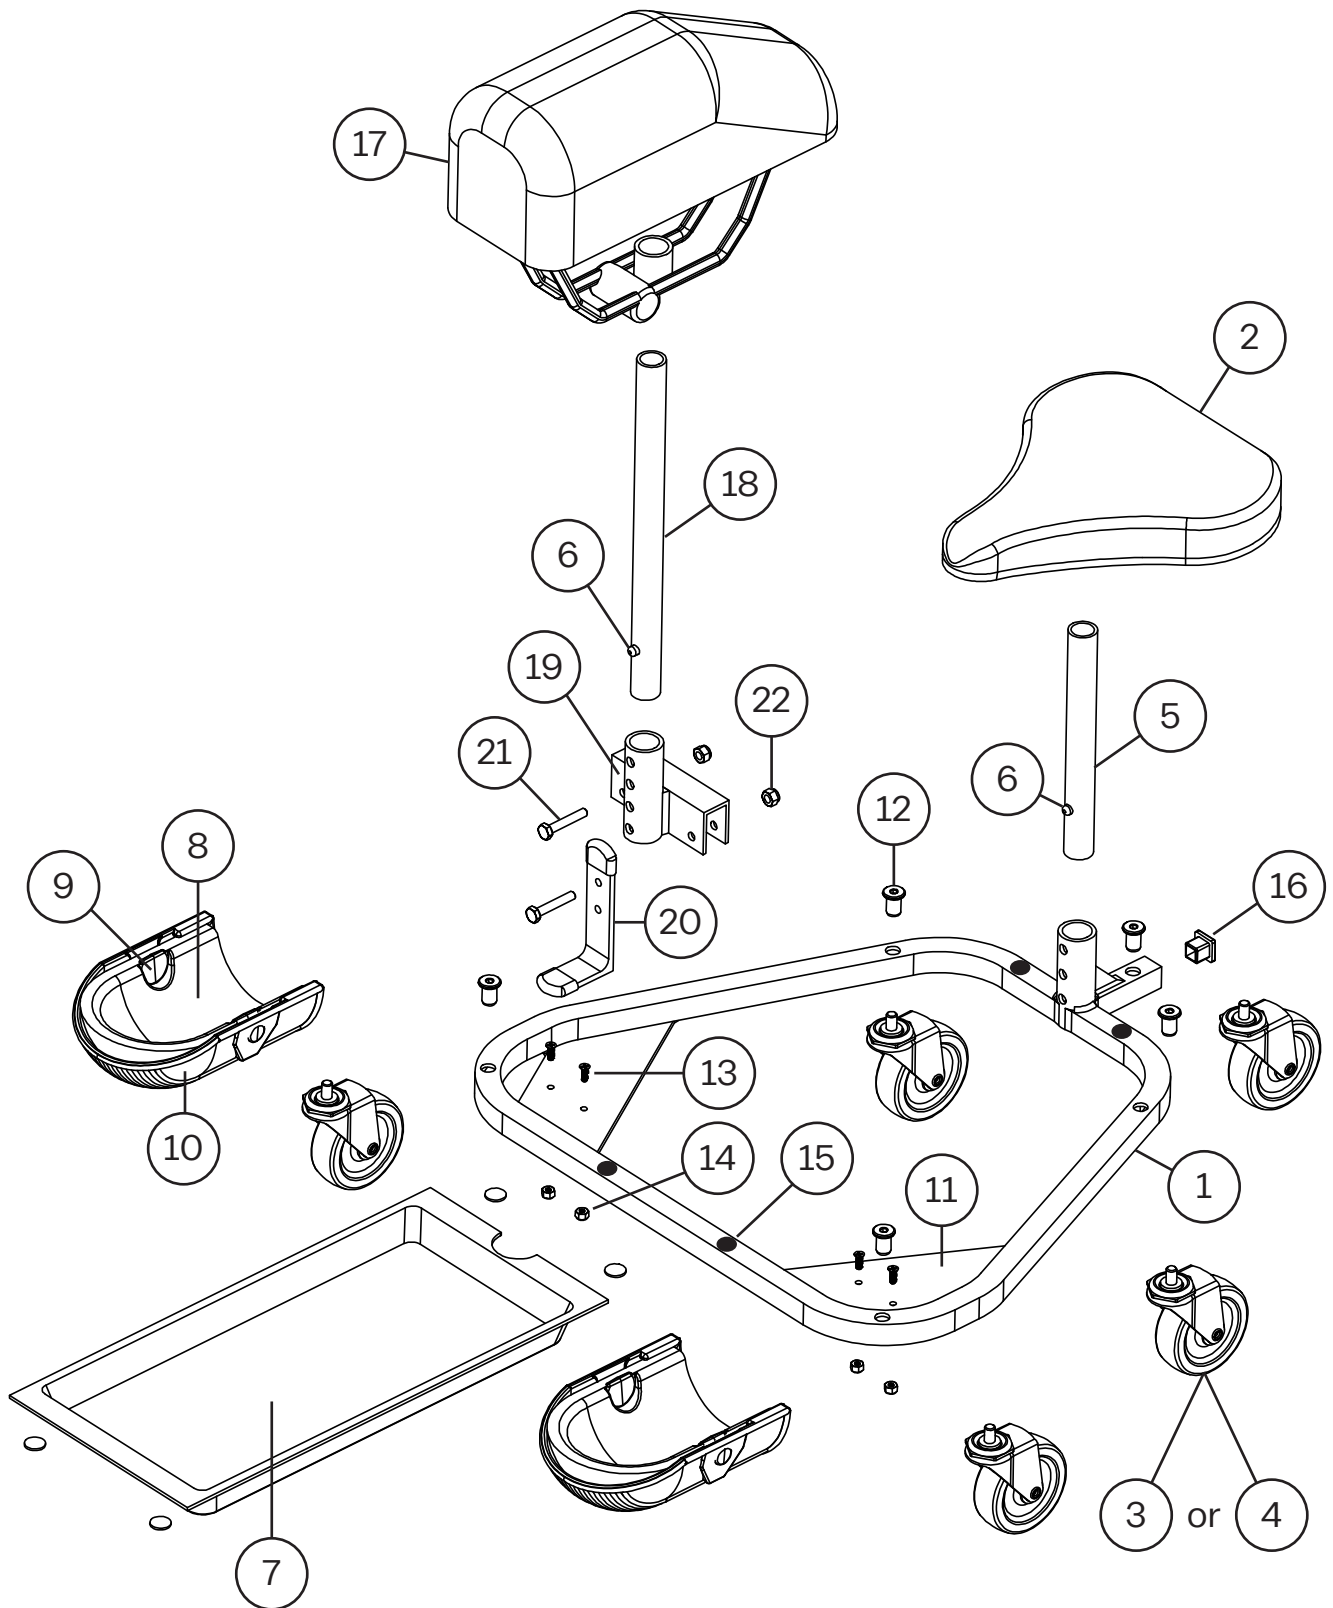

PARTS BREAKDOWN

REF #	DESCRIPTION	PART#	Quantity
1	RACATAC ALUMINUM FRAME	R8440	1
2	SEAT WITH RAIL AND CLAMP	WX3430	1
3	3" CASTER	WX3428	5
4	2" CASTER	WX3429	5
5	8" ALUMINUM POST DRILLED	R8445	1
6	SNAP BUTTON	WR1911	2
7	TRAY RACATAC WITH LOOP COINS	R8448	1
8	KN LINER	WX9033	2
9	EZ-1 LINER BUTTON - BLACK CUT	R8449	4
10	EZ-1 SHELL - BLACK HOLES DRILLED	R8450	2
11	PLASTIC KNEE CUP CONNECTORS	WL1154	2
12	NUT CASTER CONNECTOR 5/16-18 X 0.720	WR1917	5
13	SCREW RHM 8-32 X 0.5	WR1915	4
14	LOCKNUT, 8-32 ZINC PLATED NYLON INSERT	WR460	4
15	HOOK & LOOP COINS 5/8" - HOOK	WR1912	4
16	BLACK FRAME END CAP	WL1155	1
17	CHEST SUPPORT CUSHION WITH RAIL AND CLAMP	WX3431	1
18	12" ALUMINUM POST DRILLED	R8444	1
19	FRAME POST CONNECTOR	WC1349	1
20	ANTI FLIP CLIP WITH RUBBER CAPS	R8442	1
21	BOLT CHEST SUPPORT 1/4-20 X 1 1/2	WR1913	2
22	LOCK NUT, 1/4-20 ZINC PLATED NYLON INSERT	WR147	2

REPLACEMENT PARTS

REF #	DESCRIPTION	EDI	PART#
-	RACATAC WITH 3" CASTERS	11092	01RAC3
-	RACATAC WITH 2" CASTERS	11091	01RAC
-	RACATAC WITH 3" CASTERS AND CHEST SUPPORT	11094	01RAC3CS
-	RACATAC WITH 2" CASTERS AND CHEST SUPPORT	11093	01RACCS
17-22	RACATAC CHEST SUPPORT WITH ATTACHMENTS	11095	05RCS
2	RACATAC SEAT WITH CLAMP ASSEMBLY	WX3430	R1001
5, 6	RACATAC REPLACEMENT 8" SEAT POST WITH SNAP BUTTON	R8455	R1002
18, 6	RACATAC REPLACEMENT 12" POST WITH SNAP BUTTON	R8454	RCS02
-	RACATAC REPLACEMENT 16" SEAT POST WITH SNAP BUTTON	R8453	RCS06
7, 15	RACATAC REPLACEMENT TRAY	R8448	R1005
12, 4	RACATAC 2" REPLACEMENT CASTER WITH CONNECTOR NUT	11096	R1006
12, 3	RACATAC 3" REPLACEMENT CASTER WITH CONNECTOR NUT	11097	R10063
6	RACATAC REPLACEMENT SNAP BUTTON ONLY	WR1911	R1010
8-11	RACATAC COMPLETE KNEEPAD ASSEMBLY	11098	R1011
17	RACATAC REPLACEMENT CHEST SUPPORT CUSHION	WX3431	RCS01
19	RACATAC REPLACEMENT CHEST SUPPORT FRAME CONNECTOR	WC1349	RCS03
20	RACATAC REPLACEMENT CHEST SUPPORT ANTI FLIP CLIP	R8442	RCS05



104 S. 8th Ave., Marshalltown, IA
Phone 800-888-0127 / 641-753-0127
Fax 800-477-6341 / 641-753-6341
www.MARSHALLTOWN.com
WS4952



RACATAC™

01RAC | 11091

01RAC3 | 11092

01RACCS | 11093

01RAC3CS | 11094



CONTENIDO

Seguridad	2
Calcomanías de seguridad	2
Garantía	3
Montaje.....	4
Operación del producto.....	6
Instrucciones de piezas de repuesto	6
Descripción de las piezas	8

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



• Los letreros de seguridad PELIGRO  o ADVERTENCIA  se encuentran ubicados cerca de riesgos específicos.



• Las medidas de seguridad generales se enumeran en los letreros de seguridad de PRECAUCIÓN.

Verifique que los pernos estén apretados y los botones de presión estén inmovilizados en su lugar.

Verifique que las ruedas estén sujetadas y sin desechos.

Mantenga las ruedas limpias y aplique aceite con regularidad a los rodamientos de bolas en las ruedas. Se recomienda limpiar y lubricar periódicamente los rodamientos de bolas de las ruedas. Se recomienda usar grasa multiusos de alta calidad.

Use adhesivo para metal al reemplazar o ajustar las ruedas.



No se pare sobre el armazón de RACATAC.

Inclinarse demasiado hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás puede provocar que la unidad de levante o se vuelque del suelo.

Siempre use en superficies limpias y niveladas.

Use protección apropiada al utilizar sobre cualquier superficie de piso suave o sin terminar.

El límite de peso es de 300 libras (135 kg).

CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD



R8570



R8571



GARANTÍA LIMITADA

Este producto está garantizado solo al comprador original frente a defectos en material y mano de obra bajo un uso normal (se define como uso consistente con la finalidad prevista del producto), por un año a partir de la fecha de compra. MARSHALLTOWN reparará o reemplazará, sin cargo alguno por piezas y mano de obra, dichas piezas que se determinen como defectuosas. Todos los cargos de transportación de las piezas de repuesto deberán ser pagados por el comprador. Para obtener el servicio de garantía, el producto debe ser enviado, con prueba de la fecha de compra, a MARSHALLTOWN. Comuníquese con el servicio al cliente de MARSHALLTOWN para determinar el mejor método para enviar el producto que está bajo la garantía. El cliente es responsable de todos los costos de envío hacia y desde MARSHALLTOWN a menos que la ley especifique lo contrario. El envío del producto debe hacerse a más tardar 30 días después del vencimiento del periodo de garantía. **Todas las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comerciabilidad e idoneidad para una finalidad en especial, están limitadas a un año a partir de la fecha de compra** por parte el cliente minorista original y en la medida que lo permita la ley, además se excluyen y se renuncia a todas las garantías implícitas después del vencimiento de dicho periodo. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración del periodo de una garantía implícita, o la exclusión o limitaciones de daños indirectos o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Exclusión de esta garantía:

1. Todos los daños consecuentes, incluidos, entre otros, la recolección y entrega de la unidad, comunicación, cargos por kilometraje, renta de una unidad de repuesto durante reparaciones, pérdida de ingresos, pérdida de ganancias, tiempo de inactividad o cualquier otro daño indirecto que resulten por la falla de funcionamiento del producto debido a un defecto cubierto por la garantía.
2. Esta garantía no aplicará cuando el producto se vuelva inoperativo debido al mal uso, desgaste normal, negligencia, mantenimiento inadecuado, accidente o daño en el transporte; no ha sido operado y mantenido de conformidad con las instrucciones proporcionadas en el manual del operador o ha sido alterado o modificado sin la aprobación del Departamento de Servicio de la fábrica.
3. Ninguna pieza o producto debe regresarse a la fábrica sin la aprobación previa por escrito de MARSHALLTOWN. Las devoluciones no autorizadas pueden rechazarse y regresarse por cuenta del cliente.

La responsabilidad de MARSHALLTOWN conforme a esta garantía se limita exclusivamente a la reparación o reemplazo del producto. **En ningún caso MARSHALLTOWN será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuente.**



MONTAJE

Herramientas para el montaje:

- Llave de ½" (no se incluye)
- Llave de ¼" (no se incluye)



Escanee para obtener un video del montaje del producto o visite MARSHALLTOWN.com

1. Ponga todas las piezas a la vista.

A. Asiento

B. Bastidor

El armazón de RACATAC viene ensamblado con las ruedas, rodilleras, tubo del asiento y la bandeja de plástico para herramientas.

B1. Tubo del asiento

B2. Bandeja para herramientas

C. Montaje del soporte de tórax (opcional)



C1. Soporte de tórax

C2. Clip antivuelco


C3. Conector del poste del armazón

C4. Perno (x2)

C5. Contratuerca de ¼" (x2)

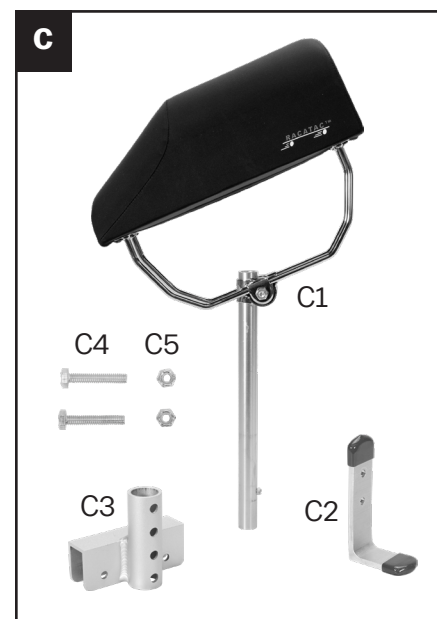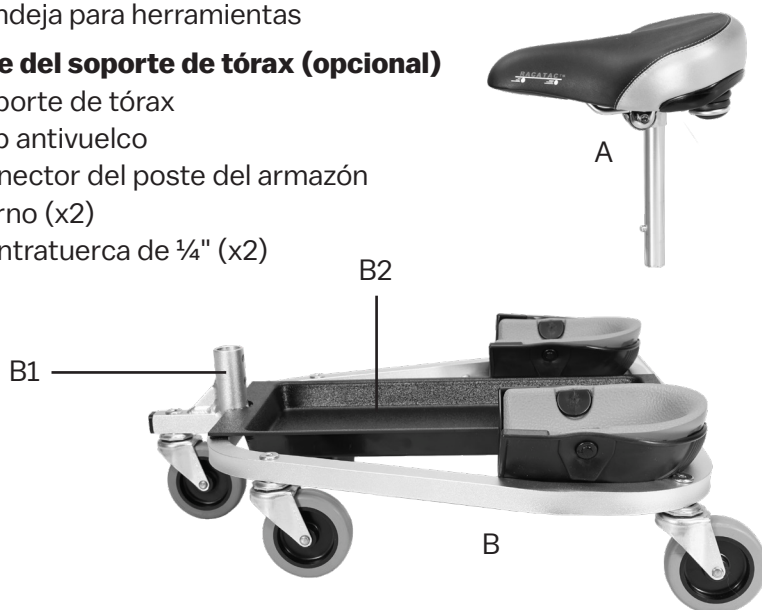

MONTAJE DEL ASIENTO

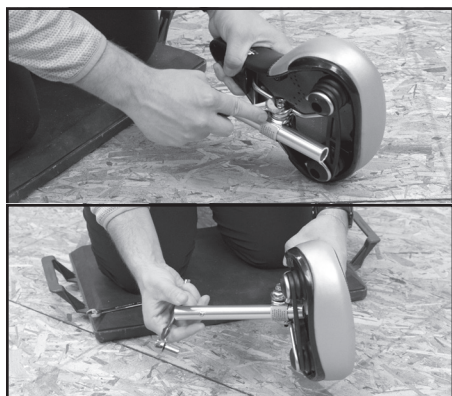

1. Afloje las tuercas de ½" para permitir que el poste se mueva a una posición perpendicular al asiento (A).



2. Vuelva a ajustar las tuercas de ½" luego deslice el poste del asiento hacia dentro del tubo del asiento (B1).



3. Ajuste en uno de los 3 agujeros de los botones de presión para fijar la altura apropiada.

Nota: El asiento puede inclinarse y girar de lado a lado ajustando las tuercas de ½". El asiento también puede girarse para ofrecer una comodidad adaptada.

MONTAJE DEL SOPORTE DE TÓRAX (OPCIONAL)




1. Retire la bandeja para herramientas (B2) del armazón de RACATAC.



2. Deslice el conector del poste del armazón (C3) sobre el armazón en el extremo delantero con los orificios de los botones de presión orientados en sentido opuesto al asiento.



3. Use los pernos de 1/4" (C4) y las tuercas (C5) para conectarlo. Las tuercas deben apretarse desde el frente para asegurar que la bandeja encaje correctamente.

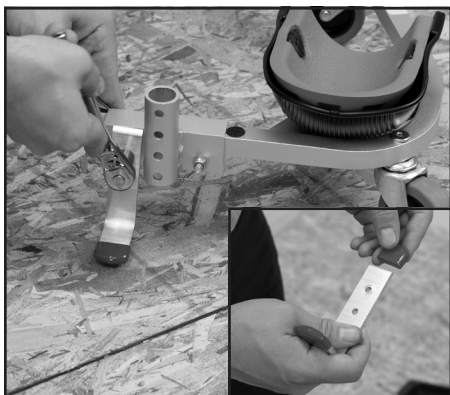

4. Agregue el clip antivuelco (C2) al conector con un perno y tuerca de 1/4".

NOTA: Retire la tapa de caucho superior y use el agujero superior cuando se sujeten las ruedas de 3" al RACATAC.



5. Vuelva a colocar la bandeja para herramientas (B2).



6. El soporte de tórax (C1) incluye un poste del asiento con botones de presión conectado. Afloje las tuercas de 1/2" para permitir que el poste se mueva a una posición perpendicular al soporte.



7. Ajuste el soporte hacia arriba o abajo en el poste hasta encontrar un ajuste apropiado.



8. Vuelva a apretar las tuercas de 1/2" luego deslice el poste del soporte hacia dentro del conector de poste del armazón (C3) en la parte delantera del armazón.



9. Ajuste en uno de los 3 agujeros de los botones de presión para hacer ajustes rápidos.

Nota: El soporte de tórax también se mueve hacia la derecha o izquierda y se inclina hacia adelante y atrás.

OPERACIÓN DEL PRODUCTO



1. El RACATAC no está diseñado para ser un banco o silla para sentarse. Está diseñado para usarse en posición de cuclillas con una o ambas rodillas en las rodilleras. El asiento solo está diseñado para ser un soporte mientras está de cuclillas.



2. Para lograr un mejor equilibrio al usar el RACATAC, colóquese frente al asiento y solo coloque una rodilla en la rodillera. Mantenga su peso sobre el Racatac y baje su otra rodilla hasta colocarla en la rodillera.



3. Intente mantener su peso centrado en la unidad para obtener un mejor equilibrio. **El límite de peso es de 300 libras (135 kg).**

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LAS RODILLERAS

Rodilleras de repuesto: 11098 | MR1011

Herramientas para el montaje:

- Destornillador Phillips (no se incluye)
- Llave de boca de $1\frac{1}{32}$ " (no se incluye)



1. Levante la parte delantera redondeada de acojinado de hulespuma. Coloque los dedos sobre las cabezas de los tornillos y retire las tuercas.



2. Alinee los tornillos en la nueva rodillera con los orificios del armazón. Apriete manualmente las contratuercas.



3. Use herramientas para terminar de apretar las contratuercas.

NOTA: Si las lengüetas del conector se salen de los acojinados de hulespuma, use agua tibia en la lengüeta y empújela por la carcasa.

INSTRUCCIONES PARA LAS RUEDAS DE REPUESTO

Rueda de repuesto de 2": 11096 | MR1006

Rueda de repuesto de 3": 11097 | MR10063

Herramientas para el montaje:

- Llave de boca delgada de 1¼" (no se incluye)
- Broca hexagonal de 5 mm (no se incluye)
- Adhesivo fijador de roscas (no se incluye)
- Puede ser necesario una broca de 7/16" (no se incluye)
- Aceite para lubricar (no se incluye)



1. Con la llave hexagonal y la llave de 1¼", afloje el conjunto de las ruedas desde el armazón. Si la rueda no se afloja, es posible que sea necesario perforar el conjunto.



2. Si la rueda no se afloja, es posible que sea necesario perforar el conjunto. Vea *Perforación del conjunto anterior*.



3. Antes de instalar un nuevo conjunto de ruedas, use una gota de adhesivo fijador de roscas en las roscas de la rueda para evitar que se afloje la tuerca. Espere 12 horas a que el adhesivo se seque antes de usar.

OPCIONAL: Para una instalación sin obstrucciones de las ruedas delanteras, retire la rodillera delantera o destornille el tornillo exterior de la rodillera, retire el tornillo y gire la rodillera hasta extraerla.

PERFORACIÓN DEL CONJUNTO ANTERIOR



1. Use una gota de aceite para lubricar.




2. Coloque la broca en el centro de la parte superior del agujero de la tuerca conectora de la unión anterior.



3. Aproximadamente a 1/8" de profundidad la tuerca debe desprenderse y la rueda se podrá retirar de la parte inferior del armazón.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

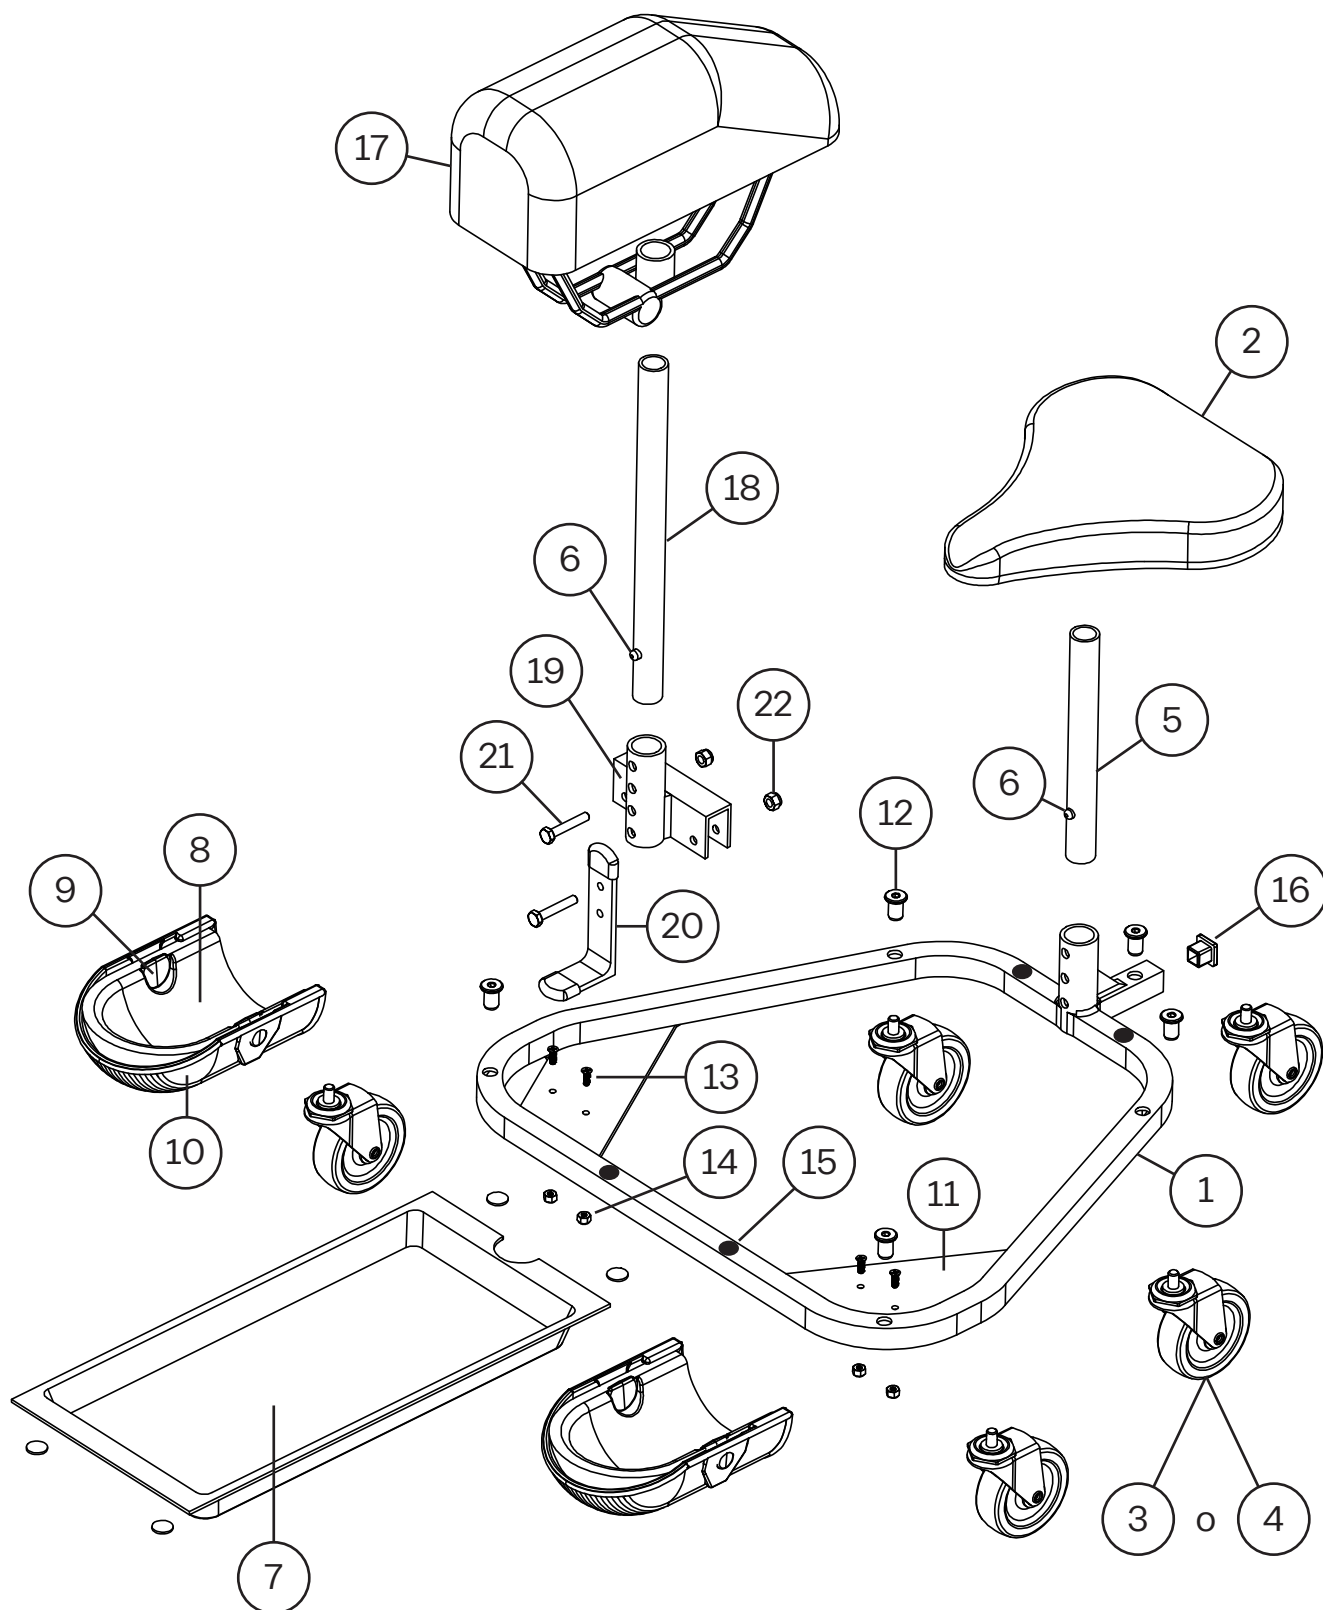

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

N.º de REF	DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA	Cantidad
1	ARMAZÓN DE ALUMINIO DE RACATAC	R8440	1
2	ASIENTO CON RIEL Y ABRAZADERA	WX3430	1
3	RUEDA DE 3"	WX3428	5
4	RUEDA DE 2"	WX3429	5
5	POSTE DE ALUMINIO PERFORADO DE 8"	R8445	1
6	BOTÓN DE PRESIÓN	WR1911	2
7	BANDEJA RACATAC CON AROS	R8448	1
8	FORRO KN	WX9033	2
9	BOTÓN DE FORRO EZ-1 - CORTE NEGRO	R8449	4
10	CARCASA EZ-1 - AGUJEROS NEGROS PERFORADOS	R8450	2
11	CONECTORES PLÁSTICOS DE COPA PARA RODILLA	WL1154	2
12	CONECTOR DE TUERCA DE RUEDA 5/16-18 X 0.720	WR1917	5
13	TORNILLO DE CABEZA REDONDA 8-32 X 0.5	WR1915	4
14	CONTRATUERCA, INSERTO DE NYLON ZINCADO 8-32	WR460	4
15	DISCOS DE VELCRO 5/8" - DISCO	WR1912	4
16	TAPA DE EXTREMO DEL ARMAZÓN NEGRO	WL1155	1
17	COJÍN DE SOPORTE DE TÓRAX CON RIEL Y ABRAZADERA	WX3431	1
18	POSTE DE ALUMINIO PERFORADO DE 12"	R8444	1
19	CONECTOR DEL POSTE DEL ARMAZÓN	WC1349	1
20	CLIP ANTIVUELCO CON TAPAS DE CAUCHO	R8442	1
21	PERNO DEL SOPORTE DE TÓRAX 1/4-20 X 1 1/2	WR1913	2
22	CONTRATUERCA, INSERTO DE NYLON ZINCADO 1/4-20	WR147	2

PIEZAS DE REPUESTO

N.º de REF	DESCRIPCIÓN	EDI	N.º DE PIEZA
-	RACATAC CON RUEDAS DE 3"	11092	01RAC3
-	RACATAC CON RUEDAS DE 2"	11091	01RAC
-	RACATAC CON RUEDAS DE 3" Y SOPORTE DE TÓRAX	11094	01RAC3CS
-	RACATAC CON RUEDAS DE 2" Y SOPORTE DE TÓRAX	11093	01RACCS
17-22	SOPORTE DE TÓRAX RACATAC CON ACCESORIOS	11095	05RCS
2	ASIENTO DE RACATAC CON CONJUNTO DE ABRAZADERA	WX3430	R1001
5, 6	POSTE DE REPUESTO DEL ASIENTO DE 8" CON BOTÓN DE PRESIÓN RACATAC	R8455	R1002
18, 6	POSTE DE 12" DE REPUESTO CON BOTÓN DE PRESIÓN RACATAC	R8454	RCS02
-	POSTE DE REPUESTO DEL ASIENTO DE 16" CON BOTÓN DE PRESIÓN RACATAC	R8453	RCS06
7, 15	BANDEJA DE REPUESTO RACATAC	R8448	R1005
12, 4	RUEDA DE REPUESTO DE 2" CON TUERCA CONECTORA RACATAC	11096	R1006
12, 3	RUEDA DE REPUESTO DE 3" CON TUERCA CONECTORA RACATAC	11097	R10063
6	SOLO BOTÓN DE PRESIÓN DE REPUESTO RACATAC	WR1911	R1010
8-11	CONJUNTO DE RODILLERAS COMPLETAS RACATAC	11098	R1011
17	COJÍN DE REPUESTO PARA EL SOPORTE DE TÓRAX RACATAC	WX3431	RCS01
19	CONECTOR DEL ARMAZÓN DE REPUESTO PARA EL SOPORTE DE TÓRAX RACATAC	WC1349	RCS03
20	CLIP ANTIVUELCO DE REPUESTO PARA EL SOPORTE DE TÓRAX RACATAC	R8442	RCS05



104 S. 8th Ave., Marshalltown, IA
Teléfono 800-888-0127 / 641-753-0127
Fax 800-477-6341 / 641-753-6341
www.MARSHALLTOWN.com
WS4952



RACATAC™

01RAC | 11091

01RAC3 | 11092

01RACCS | 11093

01RAC3CS | 11094



TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Autocollants de sécurité	2
Garantie	3
Assemblage	4
Fonctionnement du produit	6
Pièces de rechange	6
Liste des pièces	8

MESURES DE SÉCURITÉ



• Les panonceaux DANGER  et AVERTISSEMENT  sont placés à proximité de zones dangereuses particulières.



• Les panonceaux ATTENTION comportent des mesures générales de précaution.

Vérifier que les boulons sont bien serrés et les boutons poussoirs bien enclenchés.

Vérifier que les roulettes sont fixées et exemptes de matières étrangères.

Veiller à ce que les roulettes soient propres et huiler régulièrement leurs roulements à billes. Il est conseillé de nettoyer et de lubrifier les roulements à billes des roulettes à intervalles réguliers. Il est conseillé d'utiliser une graisse universelle de haute qualité.

Utiliser un adhésif pour métal lors du remplacement ou du serrage des roulettes.



Ne pas se tenir debout sur le cadre du RACATAC.

Si on se penche trop vers l'avant, le côté ou l'arrière, le produit peut se soulever du sol ou basculer.

Toujours utiliser sur des surfaces propres et planes.

Placer une protection adaptée lors de l'utilisation sur des surfaces souples ou finies.

La limite de poids est de 300 lb (135 kg).

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ



R8570



R8571



GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti à l'acheteur initial seulement, contre les défauts de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation (c'est à dire une utilisation conforme à l'emploi prévu du produit), pendant un an à compter de la date d'achat. MARSHALLTOWN s'engage à réparer ou à remplacer, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre, toute pièce jugée défectueuse. Tous les frais de port pour les pièces de rechange seront à la charge de l'acheteur. Pour recourir à la garantie, le produit doit être renvoyé à MARSHALLTOWN accompagné d'un justificatif de la date d'achat. Communiquer avec le service après-vente de MARSHALLTOWN pour déterminer la meilleure méthode de renvoi du produit sous garantie. Le client est responsable de tous les frais d'expédition à destination et en provenance de MARSHALLTOWN, sauf disposition contraire de la loi. Le produit devra être renvoyé au plus tard 30 jours après l'expiration de la période de garantie. **Toutes les garanties implicites, notamment de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier, sont limitées à une année à compter de la date d'achat** par l'acheteur au détail initial et, dans la mesure permise par la loi, toutes les garanties sont exclues et rejetées après l'expiration de cette période. Certains états ou provinces interdisent les limites de durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, par conséquent les limites ou exclusions ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits juridiques particuliers et vous pouvez également avoir d'autres droits, susceptible de changer d'une juridiction à l'autre.

Exclusions de la présente garantie :

1. Tous les dommages indirects, y compris mais sans s'y limiter l'enlèvement et la livraison du produit, les communications, les frais de déplacement, la location d'un produit de remplacement durant les réparations, le manque à gagner, la perte de profits, les temps d'arrêt ou autres dommages indirects liés à un défaut de fonctionnement du produit en raison d'une défectuosité couverte par la garantie.
2. La présente garantie ne s'applique pas si le produit devient inopérant suite à une utilisation détournée, usure normale, négligence, entretien incorrect, accident ou dommages liés au transport; s'il n'a pas été utilisé et entretenu conformément aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation; ou s'il a été altéré ou modifié sans l'autorisation du service après-vente du fabricant.
3. Ne pas renvoyer de pièces ou produits à l'usine sans autorisation écrite préalable de MARSHALLTOWN. Les retours non autorisés peuvent être refusés et renvoyés aux frais du client.

La responsabilité de MARSHALLTOWN au titre de la présente garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement du produit. **En aucun cas MARSHALLTOWN ne sera responsable des dommages indirects, accessoires ou consécutifs.**



ASSEMBLAGE

Outils pour l'assemblage :

- Clé de ½ po (non fournie)
- Clé de ¼ po (non fournie)



Numériser pour visionner la vidéo d'assemblage du produit ou visiter MARSHALLTOWN.com

1. Déballer toutes les pièces.

A. Siège

B. Cadre

Le cadre RACATAC est livré avec les roulettes, les repose-genoux, le tube de siège et le plateau à outils déjà assemblés.

B1. Tube de siège

B2. Plateau à outils

C. Support thoracique (en option)


C1. Support thoracique

C2. Béquille anti-basculement


C3. Connecteur cadre-tige

C4. Vis (x2)

C5. Écrou-frein de ¼ po (x2)

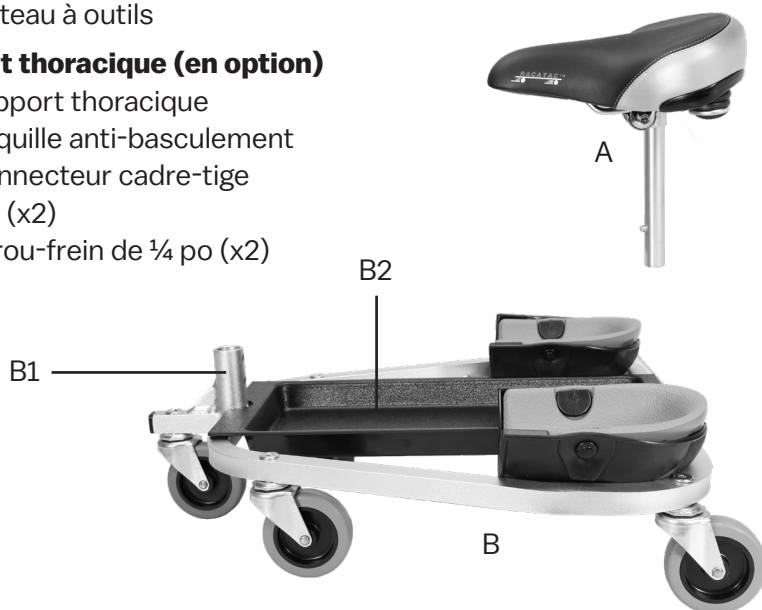

ASSEMBLAGE DU SIÈGE

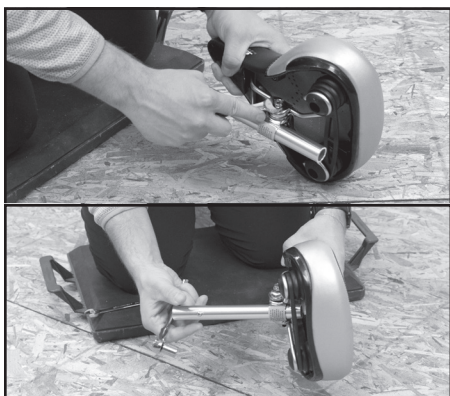

1. Desserrer les écrous de ½ po pour pouvoir placer la tige perpendiculairement au siège (A).



2. Resserrer les écrous de ½ po puis enfiler la tige du siège dans le tube de siège (B1).



3. Engager le bouton poussoir dans l'un des trois trous, en fonction de la hauteur souhaitée.

Remarque : Le siège peut être incliné et pivoté latéralement à l'aide des écrous de ½ po. Le siège peut également être retourné pour offrir un confort adapté.

ASSEMBLAGE DU SUPPORT THORACIQUE (EN OPTION)




1. Retirer le plateau à outils (B2) du cadre du RACATAC.



2. Enfiler le connecteur cadre-tige (C3) sur l'avant du cadre avec les trous de bouton poussoir du côté opposé au siège.



3. L'attacher avec les vis (C4) et les écrous (C5) de $\frac{1}{4}$ po. Les écrous doivent être placés vers l'avant pour pouvoir remonter le plateau.

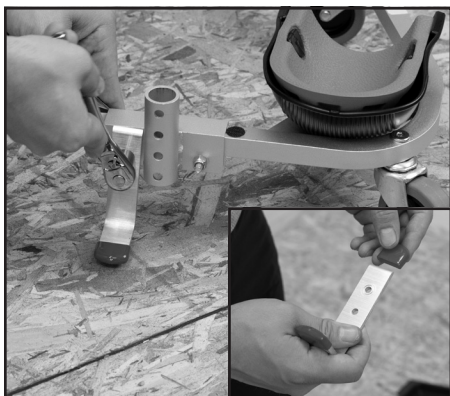

4. Monter la béquille anti-basculement (C2) sur le connecteur avec une vis et un écrou de $\frac{1}{4}$ po.

REMARQUE : Retirer le capuchon en caoutchouc supérieur et utiliser le trou du haut pour monter la béquille sur un RACATAC à roulettes de 3 po.



5. Remettre le plateau à outils (B2) en place.



6. Le support thoracique (C1) est livré attaché à une tige à bouton poussoir. Desserrer les écrous de $\frac{1}{2}$ po pour pouvoir placer la tige perpendiculairement au support.



7. Ajuster la hauteur en glissant le support vers le haut ou le bas sur la tige.



8. Resserrer les écrous de $\frac{1}{2}$ po puis enfiler la tige du support dans le connecteur cadre-tige (C3) à l'avant du cadre.



9. Engager le bouton poussoir dans l'un des trois trous, selon le réglage souhaité.

Remarque : Le support thoracique peut également être pivoté vers la droite ou la gauche et incliné vers l'avant ou l'arrière.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT



1. Le RACATAC n'est pas conçu pour servir de tabouret ou de chaise. Il est conçu pour être utilisé en position agenouillée, avec un ou deux genoux dans les repose-genoux. Le siège sert uniquement de support lorsqu'on est à genoux.



2. Pour ne pas perdre l'équilibre en s'installant sur le RACATAC, se tenir debout au-dessus du siège et placer un seul genou dans le repose-genou. Tout en maintenant le poids au-dessus du RACATAC, abaisser l'autre genou dans le repose-genou.



3. Pour conserver un bon équilibre, essayer de maintenir le poids centré sur le cadre. **La limite de poids est de 300 lb (135 kg).**

REMPLACEMENT DES REPOSE-GENOUX

Repose-genoux de rechange : 11098 | MR1011

Outils pour l'assemblage :

- Tournevis Phillips (non fourni)
- Clé à fourche de $1\frac{1}{32}$ po (non fournie)



1. Soulever l'avant arrondi du coussin en mousse. Placer les doigts sur les têtes de vis et retirer les écrous freins.



2. Aligner le repose-genou neuf sur les trous du cadre. Serrer les écrous-freins à la main.



3. Finir de serrer les écrous avec des clés.

REMARQUE : Si les languettes de fixation du coussin en mousse se détachent, appliquer de l'eau tiède sur la languette et la repousser dans la coque.

REPLACEMENT DES ROULETTES

Roulette de rechange de 2 po 11096 | MR1006
Roulette de rechange de 3 po 11097 | MR10063

Outils pour l'assemblage :

- Clé à fourche mince de 1¼ po (non fournie)
- Embout hexagonal de 5 mm (non fourni)
- Adhésif frein-filet (non fourni)
- Un foret de 7/16 po peut être nécessaire (non fourni).
- Huile lubrifiante (non fournie)



1. À l'aide de la clé hexagonale et de la clé de 1¼ po, détacher la roulette du cadre. Si la roulette ne se desserre pas, il peut être nécessaire de percer l'axe.



2. Si la roulette ne se desserre pas, il peut être nécessaire de percer l'axe. Voir *Démonter la roulette usagée par perçage*.



3. Avant de monter la roulette neuve, appliquer une goutte d'adhésif frein-filet sur le filetage de la roulette pour empêcher l'écrou de se desserrer. Laisser l'adhésif sécher pendant 12 heures avant utilisation.

FACULTATIF : Pour monter une roulette avant sans obstruction, démonter le repose-genou ou retirer la vis extérieure du repose-genou et le pivoter pour l'écartier de la roulette.

DÉMONTER LA ROULETTE USAGÉE PAR PERÇAGE



1. Appliquer une goutte d'huile pour lubrifier.




2. Placer le foret au centre du trou six pans sur le dessus du connecteur d'assemblage.



3. À une profondeur de 3 mm (1/8 po) environ, le connecteur devrait se rompre et la roulette se détacher du dessous du cadre.

LISTE DES PIÈCES

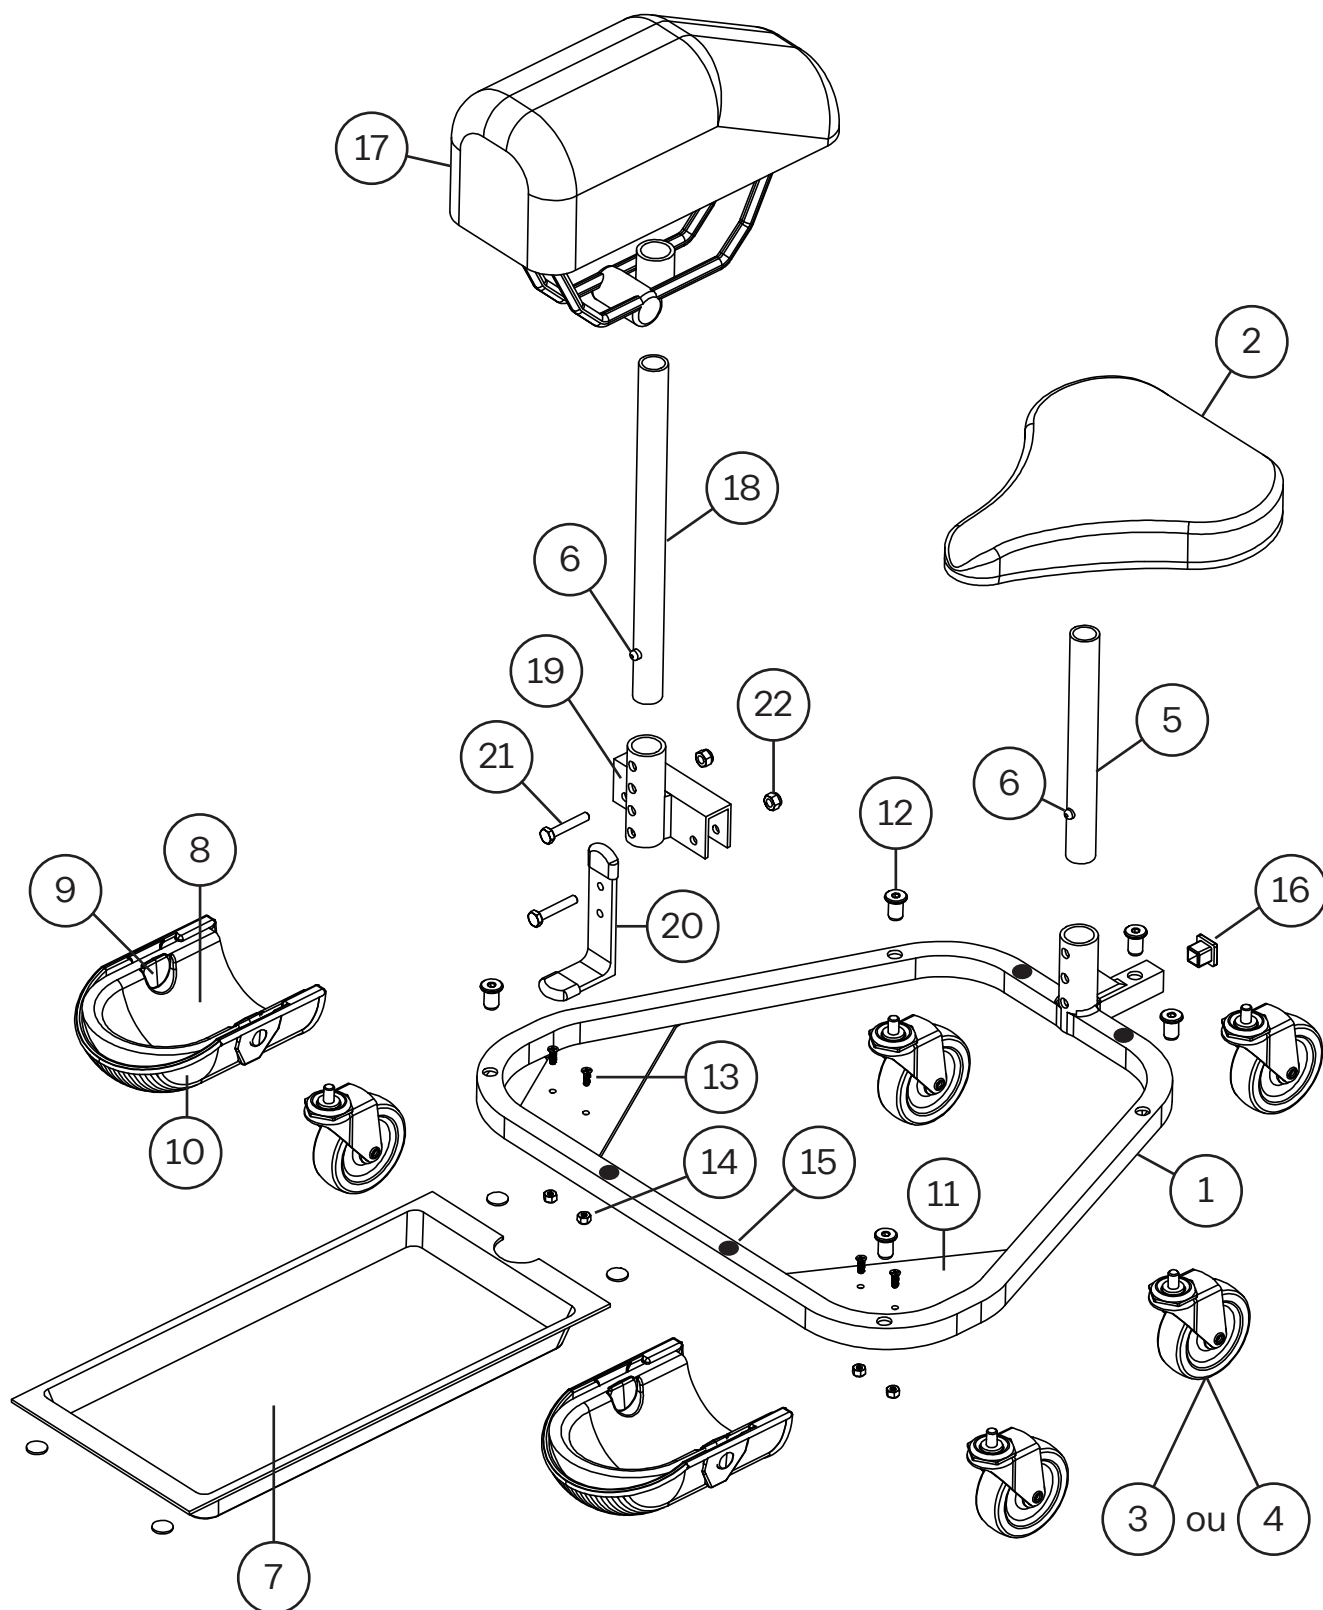

LISTE DES PIÈCES

REP.	DESCRIPTION	RÉF. PIÈCE	Quantité
1	CADRE EN ALUMINIUM RACATAC	R8440	1
2	SIÈGE AVEC RAIL ET PINCE	WX3430	1
3	ROULETTE DE 3 PO	WX3428	5
4	ROULETTE DE 2 PO	WX3429	5
5	TIGE EN ALUMINIUM DE 8 PO PERCÉE	R8445	1
6	BOUTON POUSSOIR	WR1911	2
7	PLATEAU RACATAC AVEC PASTILLES AUTO-AGRIPPANTES	R8448	1
8	COUSSIN DE GENOU	WX9033	2
9	BOUTON DE COUSSIN EZ-1 - NOIR COUPÉ	R8449	4
10	COQUE EZ-1 - NOIRE TROUS PERCÉS	R8450	2
11	CONNECTEURS DE REPOSE-GENOUX PLASTIQUE	WL1154	2
12	ÉCROU-CONNECTEUR DE ROULETTE $\frac{5}{16}$ -18 X 0,720	WR1917	5
13	VIS RHM 8-32 X 0,5	WR1915	4
14	ÉCROU-FREIN, 8-32 ZINGUÉ À INSERT NYLON	WR460	4
15	PASTILLES AUTO-AGRIPPANTES $\frac{5}{8}$ PO - CROCHETS	WR1912	4
16	BOUCHON DE CADRE, NOIR	WL1155	1
17	COUSSIN DE SUPPORT THORACIQUE AVEC RAIL ET PINCE	WX3431	1
18	TIGE EN ALUMINIUM DE 12 PO PERCÉE	R8444	1
19	CONNECTEUR CADRE-TIGE	WC1349	1
20	BÉQUILLE ANTI-BASCULEMENT À CAPUCHONS CAOUTCHOUC	R8442	1
21	VIS DE SUPPORT THORACIQUE $\frac{1}{4}$ -20 X $1\frac{1}{2}$	WR1913	2
22	ÉCROU-FREIN, $\frac{1}{4}$ -20 ZINGUÉ À INSERT NYLON	WR147	2

PIÈCES DE RECHANGE

REP.	DESCRIPTION	EDI	RÉF. PIÈCE
-	RACATAC À ROULETTES 3 PO	11092	01RAC3
-	RACATAC À ROULETTES 2 PO	11091	01RAC
-	RACATAC À ROULETTES 3 PO AVEC SUPPORT THORACIQUE	11094	01RAC3CS
-	RACATAC À ROULETTES 2 PO AVEC SUPPORT THORACIQUE	11093	01RACCS
17-22	SUPPORT THORACIQUE RACATAC AVEC FIXATIONS	11095	05RCS
2	SIÈGE RACATAC AVEC PINCE DE SERRAGE	WX3430	R1001
5, 6	TIGE DE SIÈGE RACATAC 8 PO À BOUTON POUSSOIR DE RECHANGE	R8455	R1002
18, 6	TIGE RACATAC 12 PO À BOUTON POUSSOIR DE RECHANGE	R8454	RCS02
-	TIGE DE SIÈGE RACATAC 16 PO À BOUTON POUSSOIR DE RECHANGE	R8453	RCS06
7, 15	PLATEAU RACATAC DE RECHANGE	R8448	R1005
12, 4	ROULETTE RACATAC 2 PO DE RECHANGE AVEC ÉCROU CONNECTEUR	11096	R1006
12, 3	ROULETTE RACATAC 3 PO DE RECHANGE AVEC ÉCROU CONNECTEUR	11097	R10063
6	BOUTON POUSSOIR RACATAC DE RECHANGE UNIQUEMENT	WR1911	R1010
8-11	REPOSE-GENOUX RACATAC COMPLET	11098	R1011
17	COUSSIN DE SUPPORT THORACIQUE RACATAC DE RECHANGE	WX3431	RCS01
19	CONNECTEUR CADRE-TIGE DE SUPPORT THORACIQUE RACATAC DE RECHANGE	WC1349	RCS03
20	BÉQUILLE ANTI-BASCULEMENT POUR SUPPORT THORACIQUE RACATAC DE RECHANGE	R8442	RCS05



104 S. 8th Ave., Marshalltown, IA
Téléphone 800-888-0127 / 641-753-0127
Télécopie 800-477-6341 / 64 1-753-6341
www.MARSHALLTOWN.com
WS4952